

簡易操作マニュアル

本紙は MAMORY カメラの簡易操作マニュアルです。

視聴にはブラウザを使用します。PC では Internet Explorer、タブレット・スマートフォンでは safari などを使用してください。


本紙で説明している以外の詳しい設定、操作については株式会社キッズウェイ Web ページ内『MAMORY 操作マニュアル』を参照下さい。

MAMORY 操作マニュアルダウンロードページ⇒<http://www.kids-way.ne.jp/mamory/manual/>

・ログイン操作



PC 画面

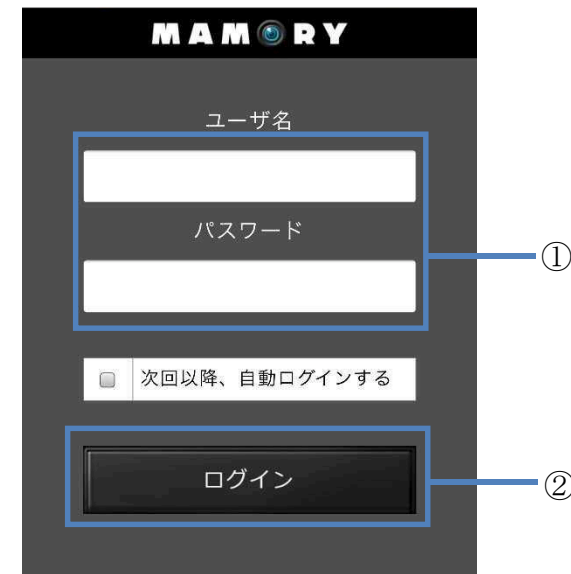

タブレット画面


・ブラウザを起動し、URL 『https://cc.mamory.jp/』 を入力し、viewer サイトを表示します。

① カメラに同梱されている設定情報シートを確認し、『ユーザ名』と『パスワード』を入力してください。


② 【LOGIN】・【ログイン】 ボタンをクリックまたはタッチしてください。

※初回ログインの時はパスワード変更画面が表示されます。『ユーザ名』と『パスワード』を『新しいパスワード』に新しく使用するパスワードを入力し、『確認用』にもう一度同じパスワードを入力してください。

・ライブ映像視聴

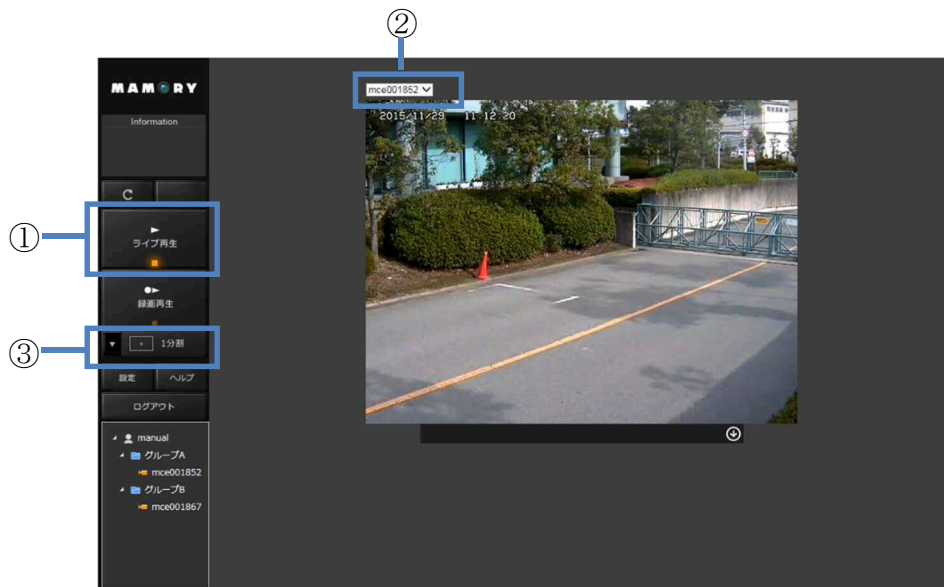

PC画面

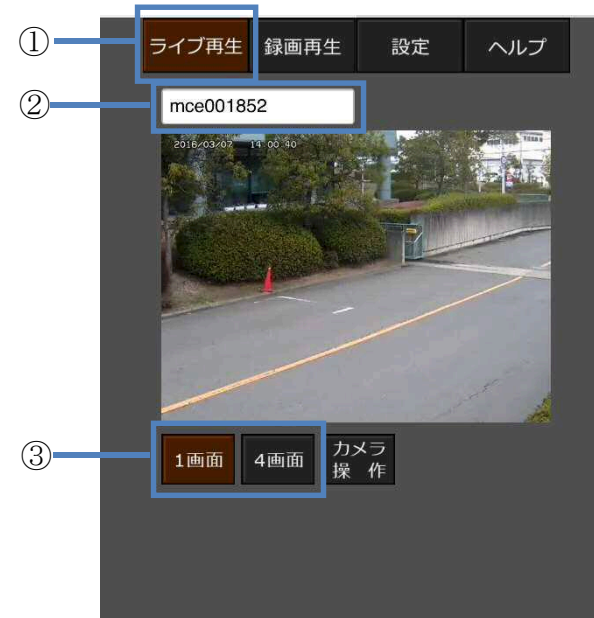


タブレット画面

- ① 【ライブ再生】ボタンをクリックまたはタッチし、ライブ再生画面を表示してください。
- ② 画面上部のリストをクリックまたはタッチすると、登録されているカメラのリストが表示されます。
リストからライブ映像を視聴するカメラを選択してください。ライブ映像が再生されます。

※カメラは複数台登録することが可能です。登録方法は Web ページ内『MAMORY 操作マニュアル』を参照下さい。

- ③ 同時に複数のカメラを視聴する場合は、【カメラ分割数】から各表示数のボタンをクリック、またはタッチしてください。

・録画映像視聴

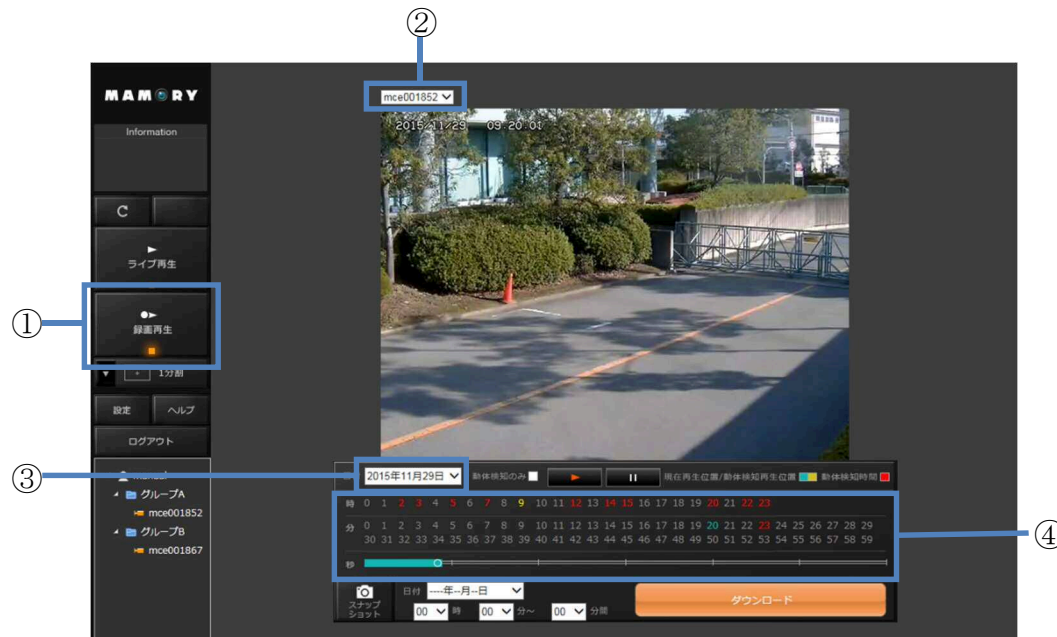

PC画面



タブレット画面

- ① 【録画再生】 ボタンをクリックまたはタッチしてください。
- ② 画面上部のリストをクリックまたはタッチすると、登録されているカメラのリストが表示されます。
リストから録画映像を視聴するカメラを選択してください。
- ③ 『日付』のリストをクリックまたはタッチすると、映像が録画されている日付のリストが表示されます。
録画映像を視聴する日付を選択してください。
- ④ 録画映像を視聴する時間を選択した後、分を選択してください。録画映像が再生されます。

簡易操作マニュアル

本紙で説明している以外の詳しい設定、操作については、株式会社キッズウェイ Web ページ内『MAMORY 操作マニュアル』を参照下さい。

MAMORY 操作マニュアルダウンロードページ⇒<http://www.kids-way.ne.jp/mamory/manual/>

その他ご不明な点等のお問い合わせは
MAMORY コールセンターまでお電話ください
お電話番号：0570-783-114 (9時～21時)