

# 設置時

# MAMORY


ソーラーバッテリー拡張パネル  
連結手順書

## ① 本体ボックスと太陽光パネルをつなぐケーブルの中継コネクタ(2個)を外します。

拡張パネルの背面の  
工具を外します。  
使用後は元に戻します。

中継コネクタを右図を参照して  
外します。

中継コネクタの爪の箇所  
に工具をはめて、ケーブル  
を持って、引く。

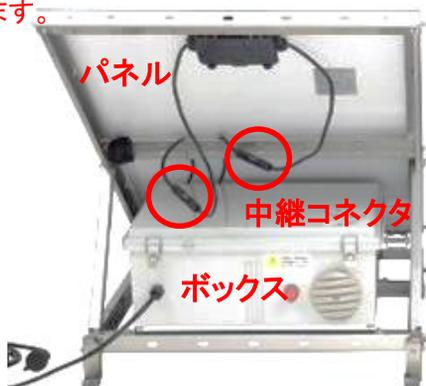


## ② 拡張パネル(ボックスなし)のケーブルを、ボックスのある本体の方に伸ばします。

本体パネル

拡張パネル

中継コネクタが  
外れている

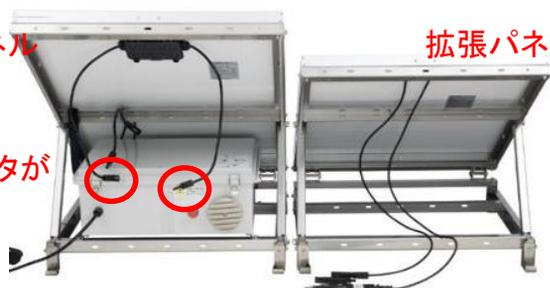

## ③ 拡張パネルのケーブルの先端にあるコネクタに、次のように差し込みます。

- ・2又側に、本体のパネルから延びるコネクタを差し込みます。カチッと鳴るまで。
- ・2又と反対側に本体のボックスから延びるコネクタを差し込みます。

本体ボックスへ  
(雄形状)

本体パネルから  
(雌形状、マイナス側)

本体ボックスへ  
(雌形状)


本体パネルから  
(雄形状、プラス側)



## ④ 完成です。本体ボックスの押しボタンスイッチを押して、ご利用ください。

※利用中は押しボタン  
スイッチが押した状態  
(凹んでいる)であること。

押した状態でないと、  
充電されません。

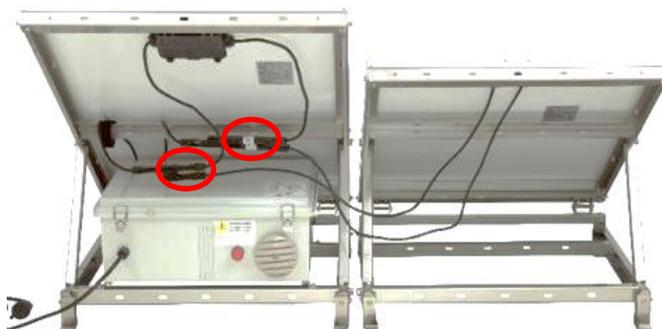

## 返却時

- ① ボックスの押しボタンスイッチをオフにしてください。  
(凹んでいないことを確認します)
- ② 2又コネクタにて、ボックスにつながるケーブルと、本体パネルにつながるケーブルを外します。



※ 外し方は裏面参照


本体パネルへ

拡張パネルへ

2又コネクタは拡張パネル側のケーブルにつながっていることを確認します。

本体パネル

拡張パネル

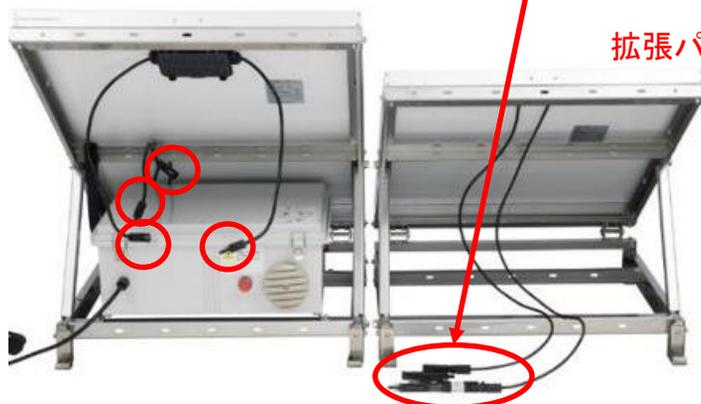

- ③ 本体パネルは、ケーブルが外れた状態にします。  
拡張パネルは、ケーブルをタイでまとめて下さい。

※電源コンセントケーブルはマジックテープで束ねて下さい。



- ④ 完成です。パネル背面に張り付けてある「引取依頼書」で返却をお願いします。

※押しボタンスイッチがオフであることを再度確認してください。