

安全に使用するために・困ったときは

ここでは、お使いになる方への危害、物的損害を未然に防ぎ、安全に使用していただくための注意事項を記載しています。ご使用の際は必ず記載事項をお守りください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を表示しています。



禁止

この記号は「禁止」の行為を告げるものです。



強制

この記号は「必ず実行」していただく行為を告げるものです。



警告



●本製品を修理、分解、改造しないでください。

故障と思った際は、すぐにコールセンターまでお問い合わせください。



●本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。

火災、感電、動作不良等の原因になります。



●本製品の上に重いものを載せたり、強い力をかけないでください。また物を当てるなどの行為もお止めください。



●本製品は日本国内でご使用ください。



●電波を発するものの近くで使用しないでください。



●本製品は水洗いできません。

電源関係



●電源コードを使用する際に、束ねる、強く引っ張る、上に物を載せる、加熱する、加工する、無理に曲げる、水に濡らすなどの行為を絶対にしないでください。



●電源プラグをコンセントから抜き差しする際には必ずプラグを持って行ってください。

コードを持って抜き差しすると故障の原因になります。



●塗れた手でケーブルの抜き差しをしたり、作業を行わないでください。



●使用中は電源を切りにしないでください。

電源が入っていない状態ではリアルタイム映像の監視と映像の録画はできません。



●電源プラグにほこりや汚れ、水滴、油などが付いている場合は柔らかい布などでよく拭き取ってから使用してください。



●電源定格は定格1A以上・交流100Vの電源を使用してください。

返却時

●出荷時の箱内部に、返却先シールが貼られています。必ず出荷時の状態で返却先までご返却ください。

●やむなく金具等を取り外した場合は、出荷時の状態(裏面図参照)に復元してご返却ください。

使用上の注意・困ったときは

●必ず通電されていないことを確認してから設置を行ってください。

●必ず平坦な安定した場所に設置を行ってください。

●なるべく本体ボックスは周りに障害物の少ない場所に設置してください。また、地下や密閉された場所では通信が来ない場合があります。

●電源が入らない

電源プラグがコンセントに挿入されていることを確認してください。

カメラの調整・映像の確認

●映像の確認

映像の確認方法は同梱されている操作マニュアルをご確認ください。

●固定時のカメラ角度調整※NV型のみ(六角レンチ使用)


以下の(1)、(2)を繰り返して、カメラアングルを調節します。

- (1) パンロックねじをゆるめて水平方向にカメラヘッドを回転させ、パンの調節を行います。
- (2) チルトロックねじをゆるめて垂直方向にカメラヘッドを回転させ、チルトの調節を行います。
- (3) カメラアングルが決まったら、パンロックねじとチルトロックねじを締めます。

重要

- 調節後、パンロックねじとチルトロックねじは確実に締めてください。

推奨締付トルク：2.45 N・m [25 kgf・cm]

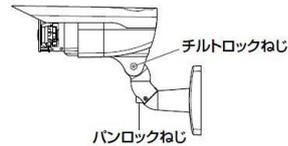

●マニュアルの手順を行った上で映像が確認できない場合

通電状態をご確認ください。電源プラグがコンセントにしっかりと挿入されているか確認してください。


電源プラグを一度抜き、10秒ほど時間を置いて再びコンセントを挿入してください。

時間帯や場所によっては電波の強度が弱くなり映像が安定しない場合があります。また電波状況によって正しく録画や再生ができない場合があります。

LEDライトの使用使用方法※PT型のみ

時間調整ボリューム

点灯調整ボリューム

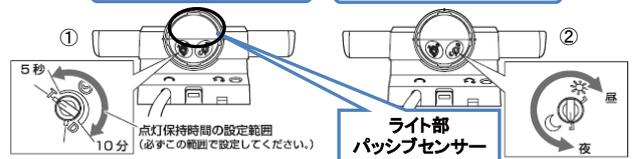

●点灯時間を調節したい場合は時間調整ボリュームを操作してください。5秒から10分間まで設定できます。

① ●常時点灯させたい場合は時間調整ボリュームを[D]の位置(右いっぱい)まで回してください。※常時点灯はできません。

●時間調整ボリュームを[T]の位置(左いっぱい)へ回すと、テストモードになりライトが点滅を繰り返します。ライトが点滅を繰り返す場合は時間調整ボリュームが[T]になっていないか確認してください。

② ●点灯ボリュームで設定された時間帯で常時点灯します。昼間は消灯、夜間は点灯させる場合は点灯調整ボリュームを夜にしてください。昼間も点灯させたい場合は昼にしてください。

※LEDライト部分を布やテープで覆うと、火災などが起きる可能性があります。絶対に止めてください。

お問い合わせはMAMORYコールセンターまでお電話ください
お電話番号：0570-783-114 (9時～21時)

出荷時状態・部品一覧

MCF-PT21



MCF-NV21



項目	仕様		
名称	PT型	NV型	
品番	MCF-PT21	MCF-NV21	
基本	電源	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)
	消費電力	最大25W	最大18.5W
	電源ケーブル長	約5m	約5m
	使用温度範囲	-20℃～40℃	-20℃～40℃
	設置環境	屋内	屋内
	外径寸法	H(高さ)500mm×W(横)280mm×D(奥行)130mm	H(高さ)320mm×W(横)350mm×D(奥行)135mm
	重量	5.8kg	7.1kg
通信	無線通信網		無線通信網
カメラ	画角	水平:85° 垂直:68° (ハン・チルト使用時)水平:180° 垂直:123°	水平:90.6° 垂直:66.9°
	画像解像度	VGA(640×480)	VGA(640×480)
	フレームレート	秒間3コマ	秒間3コマ
	録画期間	2週間分	2週間分
	赤外線機能	無し	有り
	ズーム機能	最大16倍 (EXAズーム2倍、デジタルズーム8倍)	無し
センサーライト	電球	12W、高輝度白色LED	
	センサー	パッシブセンサー	無し
	検出範囲	水平90° 最大約7m	

ご返却の際はこれらの同梱品が出荷時の状態になっていることをご確認ください。
不足があった場合は、修繕費用を負担頂く場合があります。

同梱品一覧

名称	個数
カメラ	1
ボックス(内部の機器含む)	1
LEDライト(PT型のみ本体付属)	1
設定情報シート	1
簡易操作マニュアル	1
取扱説明書(本紙)	1
ログイン操作案内	1
六角レンチ(NV型のみ)	1