

RCF-CC11 取扱説明書

【使用上の注意】

- 本機を修理、分解、改造しないでください。
- 本機は日本国内でご利用ください。
- 本機を落とす、物をぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。
- 電源コードを強く引っ張る、物を載せる、加熱する、加工する、無理に曲げる、水に濡らすなどの行為を絶対にしないでください。
- 濡れた手で電源コードの抜き差しや本機の操作をしないでください。
- 本機は屋内で使用してください。


【免責について】

本機は、「建設キャリアアップシステム就業履歴登録アプリ」及び「建設キャリアアップカードリーダーfor グリーンサイト」を動作させるものとなります。


弊社はいかなる場合も、以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- 本機に関連して直接または間接的に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害、被害など。
- お客様の誤使用や不注意によって発生した障害、または本機の故障、不具合など。
- 弊社以外の第三者およびお客様により本機の分解、または改修が行われて以降に発生した一切の故障、不具合など。
- 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、イタズラなど第三者による故意・過失など外的要因による本機の故障、不具合など。
- 本機に関連して直接的、間接的を問わず発生した、偶発的、特別、懲罰的、結果的、派生的（逸失利益、プログラムまたはデータの損失を含むがこれらに限定されない）損害など。


【定格】

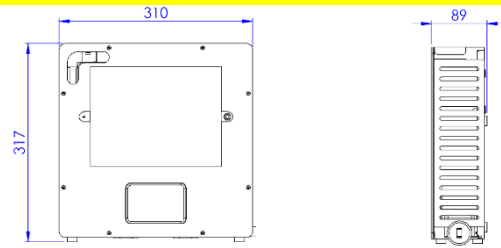

垂直置き

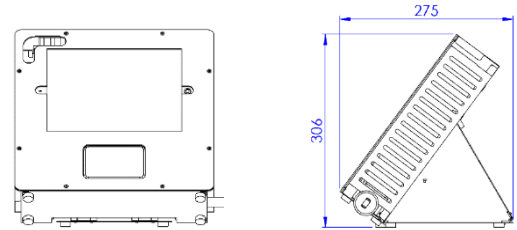

斜め置き

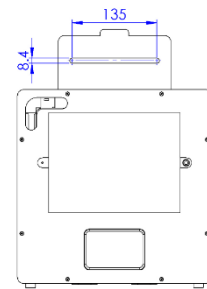

壁面設置

項目	仕様
品番	RCF-CC11
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	16W
電源ケーブル長	約 5.0m
使用温度範囲	0～35℃
仕様湿度範囲	30～90%（結露しないこと）
設置環境	屋内
外形寸法	H317mm×W310mm×D89mm
重量	3.3kg
通信	移動体通信（LTE）


【同梱品一覧】

名称	個数
製品本体	1
取扱説明書（本書）	1

【使用方法】


① 本機を屋内の卓上などに設置してください。

● 垂直に置く場合




そのまま垂直に置く


● 斜めに置く場合




1. 背面のねじを外す

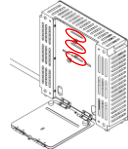


2. パネルを展開し、長丸穴に差し込む

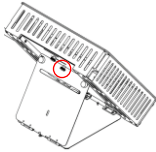


3. 外したねじを元に戻す

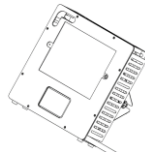


● 壁面に設置する場合




1. 背面のねじを2つ外す

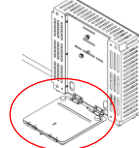

2. パネルを展開して水平にする




3. パネルを垂直にしてねじを締める

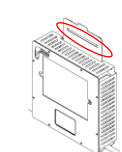

4. 穴を使用して任意の壁面に設置する

② 本機の電源コードを AC100V 電源のコンセントプラグに挿してしてください。

③ 電源ボタンを長押しし、本機を起動してください。

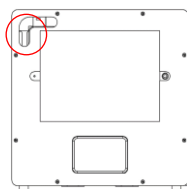


電源ボタンの位置

④ 使用するアプリを起動してください。

【明るさ変更方法】

本機を使用中に画面が見づらいと感じたら、以下の手順で明るさを変更してください。

① 画面右上をタッチし、下にスライドしてください。

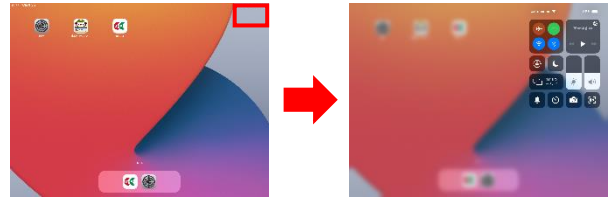

② 『☀️』の項目をスライドし、任意の明るさに変更してください。



③ 何もないところをタップする、またはホームボタンを押して元の画面に戻してください。

【返却時】

① ご返却前に、アプリ内に未送信のデータがないことをご確認ください。

② 本機の電源をお切りください。

③ 本機を納品時と同じ梱包材に収納し、以下の住所へお送りください。(元払い)

〒489-0975

住所：愛知県瀬戸市山の田町 155 番地

キッズウェイサービスセンター

会社：株式会社キッズウェイ


電話番号：0570-783-114

【お問い合わせ】


何か困りごとがあれば以下にお問い合わせください。

- 建設キャリアアップシステム就業履歴登録アプリについて
<https://www.auth.ccus.jp/KenReco/APP>
- 建設キャリアアップカードリーダー for グリーンサイトについて
<https://tsumon-support.ent.kensetsu-site.com/top>
- 本機について
0570-783-114 (9時~21時)

インストールアプリアップデート方法

ホーム画面に『LANSCOPEclient』（アイコン）が存在する場合、以下の方法でアップデートできます。

- ① ホームボタンを2回連続で押し、使用中のすべてのアプリを表示させ、上にスワイプ（アプリをタッチしたまま上にスライド）してすべてのアプリを終了してください。

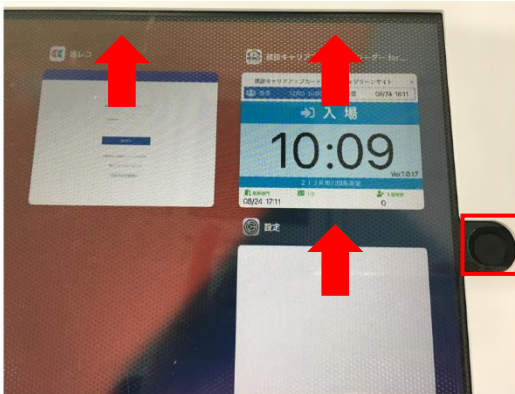


- ② 『LANSCOPEclient』をタップしてください。



- ③ 『カタログ』をタップしてください。



- ④ 対象のアプリの『アップデート』をタップしてください。

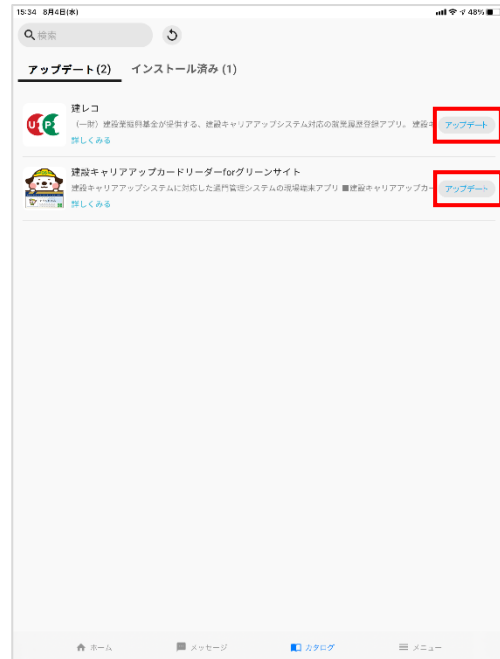

- ⑤ 『🔄』アイコンをタップし、対象のアプリが「インストール済み」になっていることを確認してください。



- ⑥ ①の手順で『LANSCOPEclient』を終了し、使用するアプリを起動してください。

カードリーダー動作不良時確認方法

本機をご使用中に IC カードリーダーに IC カードをかざしても読み込みが無い場合、以下をお試しください。

① 《電源供給の確認》



電源コードを AC100V 電源のコンセントプラグに挿し、カードリーダー本体のランプが青色点滅していることを確認してください。

電源供給できているのにも関わらず、ランプが青色点滅以外の挙動（色が青色ではない、消灯している等）をしている場合、キッズウェイコールセンターへお問い合わせください。

電話番号：0570-783-114




② 《Bluetooth 接続許可の確認》

ホームボタンを 1 回押ししてホーム画面を表示させ、『設定アプリ』（ アイコン）をタップし、左メニューの一番下にある「建レコ」「建設キャリアアップカードリーダー」のうち、使用するアプリをタップし、右側の「Bluetooth」が  になっていることを確認してください。




「建レコ」の場合

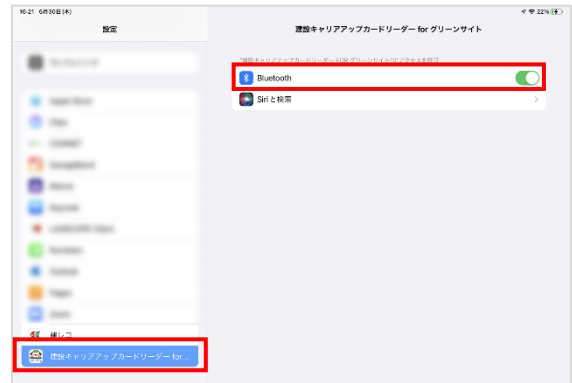

「建設キャリアアップカードリーダー」の場合

③ 《全てのアプリを終了》

ホームボタンを 2 回連続で押し、使用中のすべてのアプリを表示させ、上にスワイプ（アプリをタッチしたまま上にスライド）してすべてのアプリを終了してください。

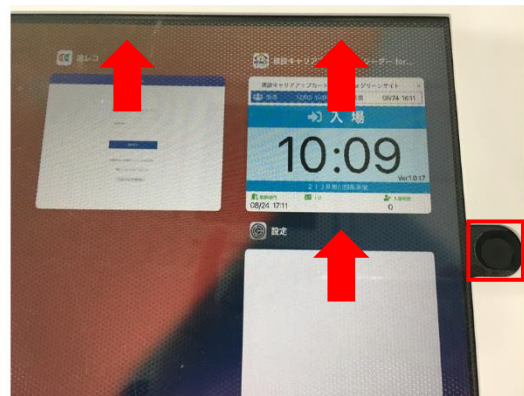

④ 《動作確認》

使用するアプリを 1 つ起動し、IC カードリーダーに IC カードをかざして正常に読み込むか確認する。
※「建レコ」「建設キャリアアップカードリーダー」を同時に起動しても、どちらか一方しか IC カードリーダーに Bluetooth 接続できません。
同時に起動してしまった場合、③の手順から再度実施してください。